Model	VC31**N**/VC50**B/VC50**N		
Language	English/French/		
Page	17	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 80g	Size(W*H)	150×220(mm)
Date	2013.08.29	Designer	Zhao Limin
Part No	MFL67892708	Description	Owners Manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
1	Add new model	EFUD300989	2013/03/22	Zhao Limin	CYT
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS
РОССИЙСКАЯ

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 6 - 9 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

ASPIRATEUR SANS SAC MONO-CYCLONIQUE

Le présent manuel contient des éléments importants relatifs à la sécurité d'usage et à l'entretien de l'aspirateur.
Veuillez lire attentivement les pages 10-13 avant l'utilisation de l'aspirateur.
Rangez ce manuel dans un endroit où il restera facilement accessible pour consultation.

ПЫЛЕСОС С ЦИКЛОННЫМ ФИЛЬТРОМ НОВОГО ТИПА

Данное руководство содержит важные указания по безопасному использованию и обслуживанию пылесоса. В целях безопасности настоятельно рекомендуется прочитать сведения на стр. 14-17 .
Храните данное руководство в доступном месте и при необходимости сверяйтесь с ним.

VC23****
VC33****

MFL67892708

www.lg.com

Basic Parts
Pièces essentielles
Корпусные детали

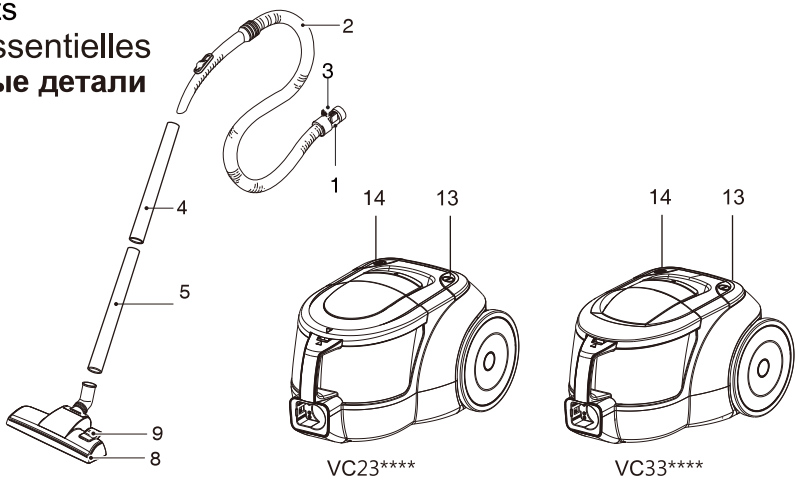

Optional Parts / Pièces choisies / **Детали, дополнительные части**

- The different figure and quantity of the following parts depend on the different models which you have bought.
- Les pièces et quantités indiquées ci-dessous sont fournis suivant modèle.
- Вид и количество следующих деталей зависит от приобретаемой вами модели.

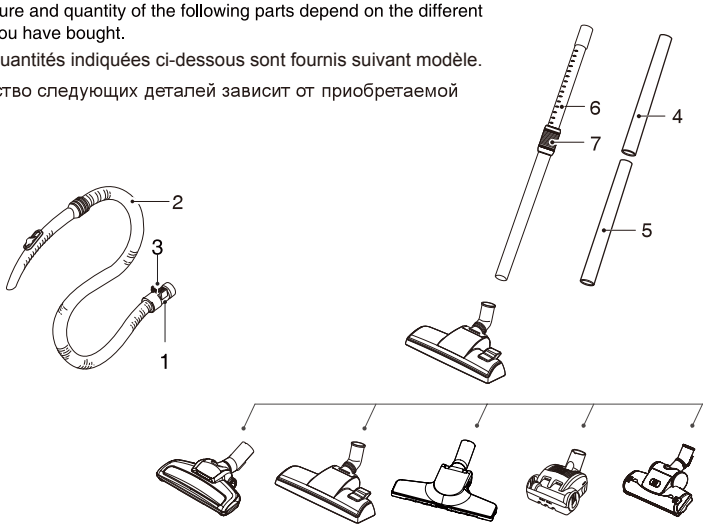

Accessory / Accessoires / **Аксессуары**

- These specifications are subject to change according to the agent/buyer's request.
- Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, dans un souci d'amélioration.
- Данные технические условия изменяются в соответствии с заказом представителя покупателя / покупателя

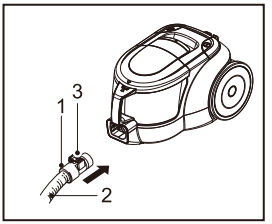
1
3
2

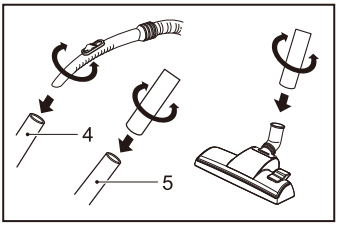
4
5

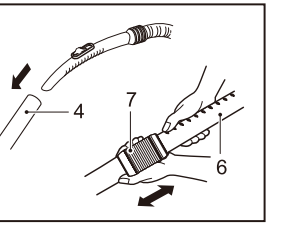
4
7
6

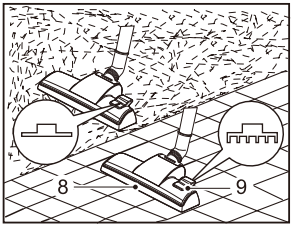
8
9

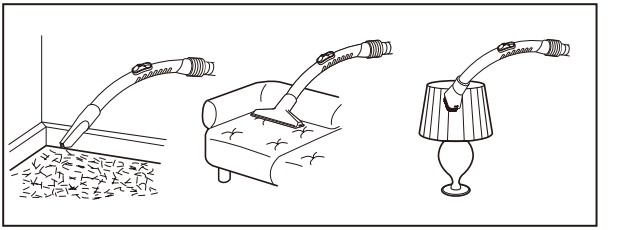

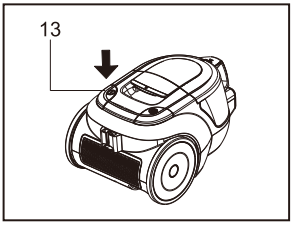
13

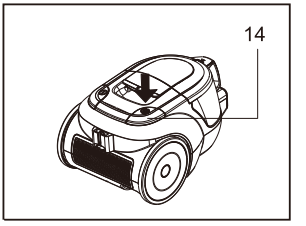
14

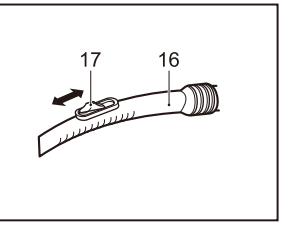
17
16

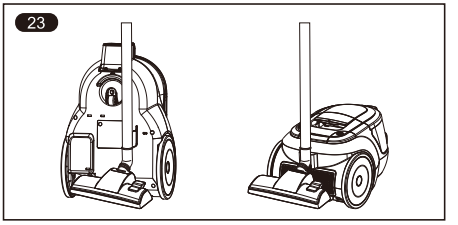
23

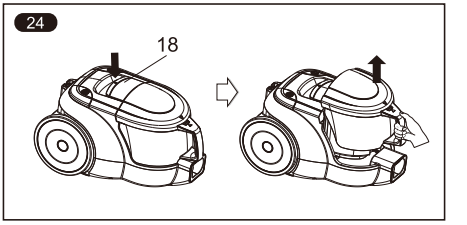
24
18

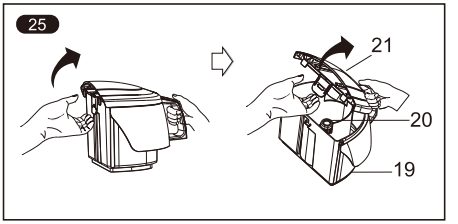
25
21
20
19

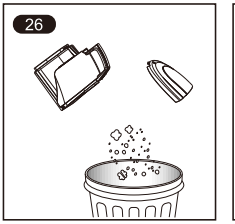
26

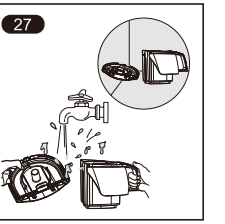
27

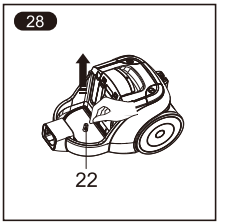
28
22

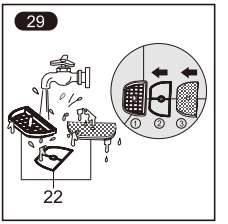
29
22

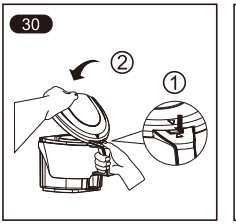
30
②
①

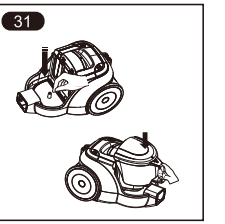
31

32

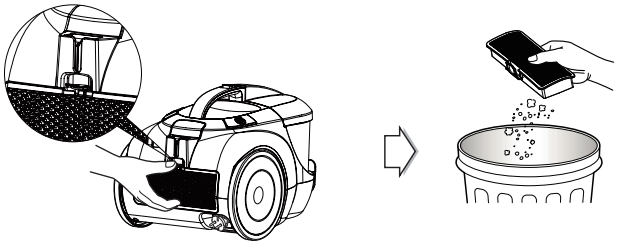

Optional Parts

Pièces optionnelles (suivant modèle)

Детали, дополнительные части

33

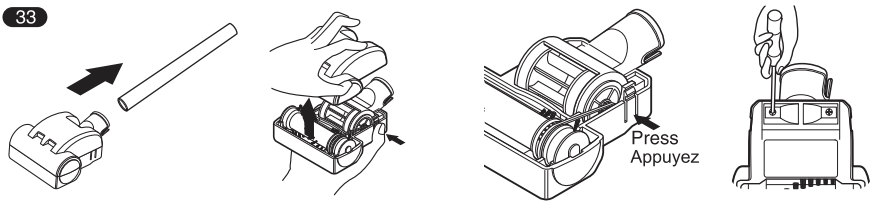

34

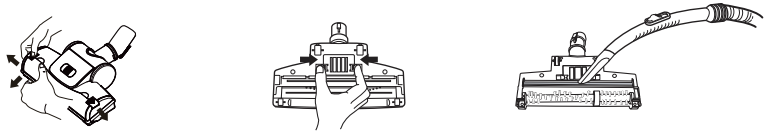

35

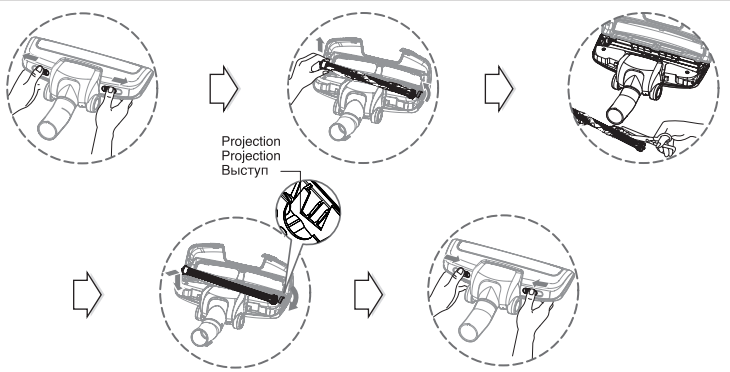

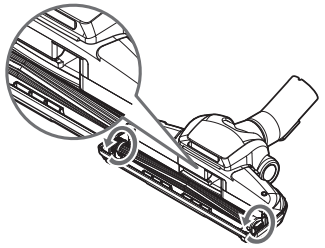

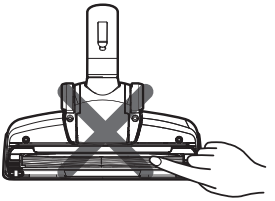

Tank handle
Poignée du bac
Ручка контейнера

Carrier handle
Poignée de transport
Ручка для переноски

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or damage when using the vacuum cleaner.This guide do not cover all possible conditions that may occur.Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following ECDirectives:-2006/95/EC Low Voltage Directive-2004/108/EC EMC Directive.

This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.” These words mean:

⚠ WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

⚠ CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

⚠ WARNING

- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**

  If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given**

⚠ WARNING

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not vacuum liquid, blade, gesso, substances, or small particles like cement, burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes in cleaning.**
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed onthe bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.**
  The cord moves rapidly when rewinding. (Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
  Failure to do so could result in death,or electrical shock. (Depending on model)

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
  They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
  Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
  These products clog the filters,reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner. (Depending on model)
- **Don 't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
  The vacuum cleaner s body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you aremoving the vacuum cleaner. (Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank.**
  Failure to do so could result in product damage. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et respecter l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'aspirateur afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou un quelconque dommage. Le présent guide ne détaille pas l'ensemble des situations pouvant se présenter.Toujours contacter un réparateur qualifié ou bien le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.
Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes: Directives: -2006/95/EC Directive de Basse Tension -2004/108/EC EMC Directive.

Il s'agît du symbole de sécurité.
Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui pourraient tuer ou blesser vous-même ou des tiers.
Tous les messages de sécurité seront précédés des symboles de sécurité ainsi que du mot "AVERTISSEMENT" ou "ATTENTION". Ces mots signifient :

AVERTISSEMENT Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou le décès.

ATTENTION Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

- **N'employez pas l'aspirateur si le cordon de raccordement secteur ou la fiche est endommagée ou défectueuse.**

  Si le cordon de raccordement secteur est endommagé, il doit être remplacé par un réparateur agréé LG pour éviter un risque.

- **Cet appareil n'est pas prévu à l'usage des personnes (enfants y compris) présentant des capacités physiquement, sensoriellement ou mentalement réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, à moins que des instructions ne leur aient été données au sujet de l'utilisation de l'appareil par une personne chargée de leur sûreté.**

  Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécurisée et si elles comprennent bien les risques. Des enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être réalisés par des enfants non-surveillés.**

- **Débranchez le câble électrique avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, ou bien lorsque vous ne l'utilisez pas.**
  Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas aspirer de liquide, lame, gesso, les substances, ou de petites particules, comme le ciment, la combustion ou de fumer comme des cigarettes ou des cendres chaudes dans le nettoyage.**
- **Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives telles que de l'essence, du benzène, des diluants ou du propane (liquide ou gazeux).**
  Les vapeurs de ces substances peuvent créer un incendie ou une explosion. Cela pourrait donc provoquer un décès ou des blessures corporelles.
- **Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.**
  Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Ne pas débrancher en tirant sur le câble.**
  Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des parties mobiles.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas tirer ou soulever par le câble, ne pas utiliser le câble comme poignée, ne pas faire passer l'appareil sur le câble ou bien le tirer contre des coins ou des angles pointus. Éloignez le câble des surfaces chaudes.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- **N'utilisez pas l'aspirateur comme un jouet. Surveillez les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou en sont proches.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le faire réparer s'il a été immergé dans l'eau.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas continuer d'aspirer si un défaut ou un dommage apparaît ou si une pièce manque.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.

- **Ne pas utiliser de rallonges électriques avec cet aspirateur.**
  Cela pourrait donc provoquer un incendie ou des dommages matériels.
- **Utiliser la bonne tension électrique.**
  Utiliser une mauvaise tension électrique peut endommager le moteur et blesser l'utilisateur. La tension à utiliser est indiquée sous l'aspirateur. Elle doit être respectée pour éviter tout risque.
- **Éteignez tous les contrôles avant de débrancher.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne jamais changer la prise.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des dommages matériels, et même entraîner la mort. Si la prise ne correspond pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise murale adéquate.
- **Les réparations doivent toujours être réalisées par des techniciens qualifiés.**
  Des mauvaises réparations peuvent faire encourir de sérieux risques à l'utilisateur.
- **Ne pas brancher si la molette de contrôle est sur la position OFF.**
  Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. (Suivant le modèle)
- **Éloignez les enfants et faites attention aux obstacles lorsque vous rembobinez le câble avant d'éviter tout incident.**
  Le câble se rembobine rapidement. (Suivant le modèle)
- **Le tube contient des câbles électriques. Ne pas l'utiliser s'il a été endommagé, coupé ou percé.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou un décès.(Suivant le modèle)

⚠ ATTENTION

- **Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont bloquées : retirez la poussière, la suie, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux f'air.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le réservoir à poussière et/ou les filtres en place.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets pointus, des petits jouets, des punaises, des trombones, etc.**
  Ceci pourrait endommager l'aspirateur ou le réservoir à poussière.
- **Conservez l'aspirateur en intérieur.**
  Rangez l'appareil après usage pour éviter toute chute.
- **Utilisez uniquement des pièces produites ou recommandées par le service client LG Electronics.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Utilisez uniquement l'appareil comme indiqué dans le présent manuel. Utilisez uniquement avec des accessoires et embouts recommandés ou approuvés par LG.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Afin d'éviter toute blessure corporelle et d'éviter que l'appareil ne chute lorsque vous nettoyez les escaliers, placez toujours l'aspirateur en bas de l'escalier.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Utilisez l'embout accessoire en mode sofa.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

- **Assurez-vous que les filtres (filtre d'air et filtre de sécurité moteur) soient entièrement secs avant de les replacer dans l'appareil.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas essayer de sécher le filtre dans un four ou un micro-ondes.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher le filtre dans un sèche-linge.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher à proximité d'un feu.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Toujours nettoyer le réservoir à poussière après avoir aspiré des tapis, de la poudre ou de la poussère fine.**
  Ces matières peuvent obstruer les filtres, réduire le flux d'air et endommager l'appareil. Ne pas nettoyer le réservoir à poussière pourrait provoquer des dommages irréversibles à l'appareil. (Suivant le modèle)
- **Ne pas déplacer l'aspirateur en le soutenant par la poignée du réservoir à poussière.**
  Il se peut que le corps de l'appareil se détache et tombe. Cela pourrait provoquer des dommages ou des blessures corporelles. Déplacez l'appareil en le tenant par la poignée du corps de l'appareil (Suivant le modèle).
- **Si après avoir vidé le réservoir à poussière, le voyant s'allume (rouge) ou clignote, nettoyez le réservoir.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels. (Suivant le modèle)

⚠ ATTENTION

Protecteur Thermique:

Cet aspirateur est muni d'un thermostat spécial qui le protége en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil. Vérifiez une éventuelle raison de surchauffe sur l'aspirateur, comme un sac à poussière plein, un tube bouché ou bien un filtre très sale. Si vous rencontrez une des conditions ci-dessus, réparez-les et attendez environ 30 minutes avant de réutiliser l'appareil. Au bout de 30 minutes, branchez et rallumez l'aspirateur. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или нанесения ущерба при пользовании пылесосом, прочтите все инструкции и строго их соблюдайте. Данное руководство не включает все возможные условия, с которыми можно столкнуться. В отношении вопросов, которые Вы не понимаете, всегда обращайтесь к вашему представителю по обслуживанию или производителю. Данный прибор соответствует следующим Директивам ЕС: Директивы: Директива низкого напряжения -2006/95/EC; Директива -2004/108/EC EMC.

Это символ, предупреждающий об опасности.
Этот знак предупреждает Вас о потенциальных источниках опасности, которые могут стать причиной травмы или смерти для вас или других людей. Любые сообщения в отношении безопасности сопровождаются предупредительным знаком или словом «ОСТОРОЖНО» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

⚠ ОСТОРОЖНО Этот знак предупреждает Вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной серьезной травмы или смерти.

⚠ ВНИМАНИЕ Этот знак предупреждает Вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной травмы или привести к материальному ущербу.

⚠ ОСТОРОЖНО

- **При повреждении или дефекте шнура питания или штепсельной вилки нельзя использовать пылесос.**

  При повреждении шнура питания, во избежание опасности необходимо заменить его назначенным "LG Электрическое Обслуживание" агентом.

- **Это устройство не предназначено для применения людьми (включая детей) со сниженной физической,чувствительной или интеллектуальной способностью, или с недостаточным опытом и знанием, если такие люди не под контролем человека, ответствующего за их безопасность, или они не научены им касательно применения устройства.**

⚠ ОСТОРОЖНО

Обратить особое внимание на детей и обеспечить невозможность игры данным устройством.

- **Данным устройством разрешено пользоваться детям в возрасте от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром или обучены правилам безопасного применения данного устройства и осознают возможные риски. Детям запрещено играть с данным устройством. Детям запрещено чистить или обращаться с данным устройством без присмотра**

- **Перед проведением обслуживания, чистки прибора или в случае, если прибор не используется, отключайте прибор от сети.**
  Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.
- **Не вакуум жидкости, пластинка, гипс, вещество или мелких частиц ,как цемент ,горят или курить, такие как сигареты или горячий пепел в очистке.**
- **Не проводите сбор горючих или взрывчатых веществ, например бензина, бензола, разбавителя, пропана (жидкого или газообразного).**
  Испарения таких веществ могут стать источником возгорания или взрыва.
  Несоблюдение этого указания может стать причиной травмы или смертельного исхода.
- **Не беритесь за вилку шнура или пылесос мокрыми руками.**
  Это может стать причиной смертельного исхода или привести к поражению электрическим током.
- **Не извлекайте вилку из розетки за сетевой шнур.**
  Это может привести к повреждению прибора, поражению электрическим током.
  Чтобы вынуть вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.
- **Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела на расстоянии от отверстий и движущихся деталей.**
  Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или личной травме.
- **Не переносить и не перемещать прибор за шнур, не использовать шнур в качестве ручки для переноски, не защемлять шнур дверьми, не тянуть шнур через острые кромки или углы. Не ставьте пылесос на шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.**
  Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, личной травме, возгоранию или повреждению прибора.
- **Не допускайте использование прибора в качестве игрушки. Если прибором пользуются дети, либо если они находятся рядом, будьте предельно внимательно.**
  Это может привести к травме или повреждению прибора.
- **После попадания пылесоса в воду не пользуйтесь им до проведения ремонта.**
  Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОСТОРОЖНО

- **Не продолжайте чистку при наличии каких-либо дефектов, отсутствующих деталей или повреждениях.**
  Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.
- **С данным пылесосом не использовать удлинитель.**
  Это может привести к опасности возгорания или повреждению прибора.
- **Включать в сеть только с должным напряжением.**
  При включении в сеть с ненадлежащим напряжением может привести к поломке электродвигателя и, возможно, травме пользователя. Должное значение напряжения питания приведено на днище пылесоса.
- **Перед отключением от сети, выключите все элементы управления.**
  Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.
- **Не модифицируйте вилку каким-либо образом.**
  Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, травме или повреждению прибора.
  Модификация вилки может стать причиной смерти.
  Если вилка не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки.
- **Ремонт электроприборов должны выполнять только квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию.**
  Неправильно выполненный ремонт может привести к серьезным опасностям для пользователя.
  Не помещайте пальцы рядом с шестерней.
  Не соблюдение этого указания может привести к травме
- **Не подключайте пылесос к сети, если выключатель питания не установлен в положение "Выкл."**
  Это может привести к травме или повреждению прибора. (В зависимости от модели)
- **Не подпускайте к прибору детей, а при сматывании шнура, во избежание травмы, обеспечьте его свободное движение.**
  При сматывании шнур движется быстро. (В зависимости от модели)
- **Шланг содержит электрические провода. Не пользуйтесь поврежденным, разрезанным или проколотым шлангом.**
  Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или смерти. (В зависимости от модели)

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.**
  Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не пользоваться прибором с блокированными отверстиями: держать отверстия свободными от грязи, комков пыли, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.**
  Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли и/или установленных фильтров.**
  Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не используйте пылесос для сбора острых, твердых предметов, мелких игрушек, булавок, скрепок и т.д.**
  Они могут повредить пылесос или бункер для сбора пыли.
- **Храните пылесос в помещении.**
  Во избежание случайного включения, убирайте пылесос после использования.
- **Используйте только детали изготовленные или рекомендованные представителем по техническому обслуживанию LG Electronics.**
  Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Пользуйтесь прибором только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Используйте прибор только с приспособлениями и насадками рекомендованными или одобренными LG Electronics.**
  Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Во избежание травмы и предотвращения падения машины при чистке лестниц, всегда ставьте прибор у подножия лестницы.**

  Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.
- **В режиме чистки дивана вы должны использовать насадки.**
  Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

  1) Мощность всасывания может упасть при всасывании незначительного количества пыли. В этом случае прочистите воздушный фильтр и направляющую.
  (В зависимости от модели)

  2) Если после опустошения бункера для сбора пыли загорается или мигает индикатор (красная лампочка), очистите воздушный фильтр, направляющую, бункер для сбора пыли и крышку (стр. 11).

  Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора. Когда индикатор продолжает мигать в течение 2-3 минут, мощность всасывания снижается, что позволяет защитить электродвигатель от перегрева.
- **Проверьте, чтобы фильтр (выходной фильтр, воздушный фильтр, защитный фильтр электродвигателя) полностью высох перед повторной установкой в прибор.**
  Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не сушите фильтр в духовке или микроволновой печи.**
  Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.
- **Не сушите фильтр в сушилке для одежды.**
  Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.
- **Не сушить рядом с открытым пламенем.**
  Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания. Не сдвигайте рычаг пылесоса. Если рычаг поврежден, пылесос не будет работать должным образом, при этом может мигать красный индикатор и звучать сигнал тревоги, несмотря на то, что бункер для сбора пыли не заполнен. В этом случае, обратитесь к Агенту по техническому обслуживанию компании LG Electronics.
- **Всегда прочищайте бункер для пыли после уборки средства для чистки ковров или освежителя, порошков или мелкой пыли.**
  Эти вещества засоряют фильтр и сокращают поток воздуха, а также способны привести к поломке пылесоса. Если не чистить бункер для сбора пыли, то это может привести к неисправимой поломке пылесоса.
  (В зависимости от модели)
- **Не беритесь за ручку бункера при перемещении пылесоса.**
  Корпус пылесоса может упасть, при этом бункер может отделиться от корпуса. Это может привести к травме или повреждению прибора. При перемещении пылесоса беритесь только за ручку для переноски. (В зависимости от модели)

Устройство термической защиты:

Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает пылесос от перегрева электродвигателя. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите от сети.
Проверьте пылесос на наличие источников перегрева, например, это может произойти при переполнении бункера, засорении шланга или фильтра.
При наличии этих условий, устраните засорения и подождите 30 минут до повторного запуска пылесоса. Через 30 минут включите пылесос в сеть и поверните выключатель.
Если пылесос не включается, обратитесь к квалифицированному электрику.

How to Use

Connecting the flexible hose

Push the end of the head **(1)** on the flexible hose **(2)** into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, push the button **(3)** situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

(depending on model)

- **Metal tube (4,5)**
  - Fit together the two tubes by twisting slightly.
- **Telescopic tube (6)**
  - Push spring latch **(7).**
  - Pull out tube to required length.
  - Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory Nozzles (depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head (8)** is equipped with a pedal **(9)** which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
  Hard floor position (tiles, parquet floors...): Push the pedal to lower the brush.
  Carpet or rug position: Push the pedal to lift the brush up.
- **Crevice Tool (10)**

  For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!
- **Upholstery Nozzle (11)**

  For vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectrors help to pick up the threads and fluff.
- **Dusting brush (12)**

  For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.

How to plug in and use

Pull out the mains lead to the desired length and plug into the socket.

Push the button **(13)** to start the vacuum cleaner. To stop it press the button **(13)** again.

Adjusting the power level

(depending on model)

- The flexible hose handle **(16)** has a manual air flow regulator **(17)** which allows you to briefly reduce the suction level.

Parking and storage (23)

When you have switched off and unplugged the appliance, push the button **(14)** to automatically rewind the cord.

Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner. You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.

Raising the dust tank (24)

After turning off appliance and unplug it, push the button or slide leaver **(18)** hold the tank handle, then raise the tank.

Opening the dust tank (25)

Please pull the hook **(21)** behind the tank, then open the tank cover.

Emptying the dust tank

As below, if these things happen to your vacuum cleaner, please turn off the appliance, unplug it and remove hose.
Take out the dust tank **(24)** and motor safety filter **(22)** from the cleaner. Then empty the dust tank **(26)** and clean the motor safety filter **(22).**

- When the dust in the tank **(19)** reaches the maximum line.
- When a great deal of dust has clogged up the inner cover **(20).**
- When the motor safety filter **(22)** is full of dust.

Wash the dust tank **(27)** with cold water. Dry fully in shade so that moisture is removed entirely.

⚠ **If after emptying the dust tank the suction is low, clean the motor safety filter.** Failure to do so could result in product damage.

Closing the dust tank

According to the arrow's direction**(30)**on the top of tank handle,please take the hook into the hole on the handle and close the dust tank by locking the hook behind it.

Cleaning the motor safety filter

The motor safety filter is situated inside the appliance under the dust tank.
Each time that you clean the motor safety filter, we advise you to take out the motor safety filter**(28)**.

Wash it with cold water **(29)** and dry fully in shade so that moisture is removed entirely. And then place it again in the vacuum cleaner.

The motor safety filter should be cleaned at least once a month.

Fixing the dust tank

According to the arrow's direction**(31)**, please close the dust tank correctly and then put it in the vacuum cleaner.

⚠ **Do not use vacuum cleaner without motor safety filter.**
Failure to do so could result in motor damage and weak suction.

> ⚠ **WARNING**
> Dry fully over than 24 hrs in shade.

Cleaning exhaust filter(32)

- The exhaust filter is a reusable HEPA filter (depend on model).
- To clean the exhaust filter, remove it on the body by releasing hook.
- Dust off filter. (Do not wash filter with water)
- The exhaust filter should be cleaned at least once a year.

Mini turbine nozzle (optional)(33)

- Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover:
  Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area.
  Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

Turbine Nozzle (depending on model)(34)

- **Cleaning turbine brush nozzle.**
- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the dusting brush & crevice tool to vacuum clean the brush and fan.

Turbine Nozzle (depending on model)(35)

- **Cleaning turbine nozzle.**
- Push the lever outside.
- Open the cover and put up the brush.
- Clean the brush and nozzle.
- Push the brush into the projection, put down the brush and close the cover.
- Push the lever inside.

⚠ **CAUTION**

Personal injury hazard .

- Always unplug the vacuum cleaning.
- Failure to do so could result in personal injury.
- Do not block up the hole by hand or another object(paper ,fabric ,stockings ,etc) when open the cover.
- Do not touch the brush when nozzle is overturned.
- Do not touch the brush because the brush is so hot after turning off the vacuum cleaner.

What to do if your appliance does not work?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check dust in the tank does not reach the maximum line. Empty the dust tank if necessary.
- Check that the inner cover **(20)** is not clogged, Clean up it if necessary.
- Check that the motor safety filter **(22)** is not full of dust. Clean up it if necessary.

> ⚠ **WARNING**
> No suction liquids.
> Suction liquids can cause defects.

Mode d'emploi

Connexion du tube flexible

Poussez l'extrémité de la tête **(1)** du tube flexible **(2)** dans le point d'attache de l'aspirateur. Pour enlever le tube flexible de l'aspirateur, appuyez sur le bouton **(3)** qui se trouve dans la tête, puis tirez vers le haut.

Assemblage des tubes

(en fonction du modèle)

- **Tuyau en métal (4,5)**
  - Assemblez les deux tubes en les tordant légèrement.
- **Tube télescopique (6)**
  - Poussez le loquet à ressort (7) en avant.
  - Sortez la longueur requise du tube.
  - Lâchez le loquet à ressort pour le verrouiller.

Utilisation de la brosse et des accessoires (en fonction du modèle)

Encastrez la brosse dans l'extrémité du tube.

- **Brosse sols durs et moquette (8)** est équipée d'une pédale **(9)** qui vous permet de modifier sa position suivant le type de sol à aspirer.

  Position sol dur (carreaux, parquet, planchers...). Appuyez sur la pédale pour faire descendre la brosse.

  Position tapis ou moquette Appuyez sur la pédale pour lever la brosse.

- **Suceur plat (10)**

  Pour aspirer des endroits difficiles à atteindre, comme les plinthes ou entre les coussins d'un canapé.

- **Brosse pour canapés (11)**

  Elle est utilisée pour nettoyer les poussières de canapé et matelas.

- **Brosse meubles (12)**

  Utilisée pour nettoyer les cadres de photo, les étagères de meuble, des livres et d'autres surfaces non régulières ou délicates

Comment le brancher et l'utiliser

Tirez le cordon d'alimentation jusqu'à la longueur désirée et branchez-le sur le courant.

Appuyez sur le bouton **(13)** pour mettre en marche l'aspirateur. Pour l'arrêter, appuyez encore une fois sur ce bouton **(13).**

Réglage du niveau de puissance

(en fonction du modèle)

- La poignée du tuyau flexible **(16)** a un régulateur de débit manuel **(17)** qui vous permet de réduire de façon brève la puissance d'aspiration.

Positions parking et rangement (23)

Après avoir arrêté et débranché l'appareil, appuyez sur le bouton **(14)** pour enrouler automatiquement le cordon d'alimentation.
Insérer doucement le crochet dans l'encoche latérale de l'aspirateur. Insérer doucement le crochet dans l'encoche située en bas de l'aspirateur afin de le ranger.

Retirer le bac à poussières (24)

Après avoir éteint et débranché l'appareil, appuyer sur le bouton central sur le corps **(18)**, et soulever la poignée du bac pour le retirer.

Ouvrir le bac à poussières (25)

Tirer le crochet (21) derrière le bac , puis ouvrir le bac.

Vidange du bac à poussières

Si vous rencontrez les cas listés ci-dessous, éteignez et débranchez l'appareil. Retirez le bac à poussière **(24)** et videz-le. Retirez le filtre pré-moteur **(22)** et nettoyez-le.

- Lorsque le bac à poussières a atteint le niveau "MAX".
- Lorsqu'il y a beaucoup de poussières à l'intérieur **(20)** du couvercle".
- Lorsque le filtre pré-moteur **(22)** est noir de poussière **(27)** .

Lavez le bac à poussières **(27)** à l'eau froide. Laissez-le sécher entièrement à l'ombre afin que l'eau s'évapore complètement

⚠ **Si après le vidange du bac à poussières la force d'aspiration devient plus faible, nettoyez le filtre pré-moteur moteur.**
Ne pas le faire pourrait endommager le produit.

Fermer le bac à poussières

En suivant la direction de la flèche **(30)**, insérez le crochet dans la rainure située sur la poignée du bac puis clipser l'autre côté du bac.

Nettoyage du filtre pré-moteur

Le filtre pré-moteur est situé à l'intérieur de l'appareil dans le bac à poussières.

Chaque fois que vous nettoyez le filtre pré-moteur, nous vous conseillons d'enlever le filtre pré-moteur **(28)**.

Lavez le filtre à l'eau froide **(29)** et laissez-le sécher entièrement à l'ombre afin que l'eau s'évapore complètement.

Le filtre pré-moteur doit être nettoyé au moins une fois par mois.

Assemblage du bac à poussières

En suivant les indications fléchées **(31)**, veillez à bien refermer le bac à poussières et la remettre en place dans l'aspirateur.

⚠ **Ne pas utiliser l 'aspirateur sans filtre pré-moteur.**

Ne pas suivre ces consignes pourrait endommager le moteur ou réduire la puissance d'aspiration.

⚠ AVERTISSEMENT

Faites sécher plus de 24 h à l'ombre.

Nettoyer le filtre Hepa (32)

- La sortie d'air est un filtre HEPA destiné à de nombreuses utilisations(suivant modèle).
- Pour le nettoyer, libérer le crochet pour le retirer.
- Retirer la poussière à l'aide d'une brosse(ne pas utiliser d'eau).
- Nettoyer le filtre au moins une fois par an.

La turbo-brosse(suivant modèle) (34)

- **Nettoyer la turbobrosse.**
- Appuyer sur le bouton derrière la tête d'aspiration pour ouvrir la fermeture d'air.
- Utiliser la brosse meubles et le suceur long pour nettoyer la brosse.

La brosse Pet care(suivant modèle) (35)

- **Nettoyer la brosse Pet care.**
- Poussez les leviers vers l'extérieur.
- Ouvrez le couvercle et retirer la brosse.
- Nettoyez la brosse et le suceur.
- Poussez la brosse dans la projection, posez la brosse et fermez le couvercle.
- Poussez le levier vers l'intérieur.

⚠ ATTENTION

- Risque de blessure personnelle.
- Débranchez toujours l'aspirateur avant le nettoyage.
- Sinon, cela pourrait occasionner des blessures corporelles.
- N'obstruez pas le conduit d'aspiration avec vos mains ou un autre objet lors de l'ouverture du couvercle.
- Ne touchez pas la brosse lorsque la brosse est retournée.
- Attendre 99 minutes après avoir arrêté l'aspirateur avant de toucher la brosse car celle-ci peut-être chaude.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas aspirer de liquides.
Une aspiration de liquides risque d'endommager l'aspirateur.

Quoi faire si votre appareil ne marche pas ?

Vérifiez que l'appareil soit correctement branché et que la prise de courant marche bien.

Que faire lorsque la performance d'aspiration réduit?

- Arrêtez l'appareil et le débrancher.
- Vérifiez que les tubes, les tuyaux flexibles et l'outil de nettoyage ne sont pas bloqués.

- Vérifiez si le bac à poussières a atteint le niveau "MAX" Videz le bac à poussières si nécessaire.
- Vérifiez que le couvercle intérieur **(20)** n'est pas bouché. Le nettoyer si nécessaire.
- Vérifiez que le filtre pré-moteur **(22)** n'est pas plein de poussière. Le nettoyer si nécessaire.

Использование пылесоса

Присоединение гибкого шланга

Вставьте наконечник **(1)** гибкого шланга **(2)** во входное отверстие пылесоса.

Чтобы удалить гибкий шланг от пылесоса, нажмите кнопку **(3)**,которую находится на верху, затем потяните её вверх

Сборка трубок

(в зависимости от модели)

- **Металлическая трубка (4,5).**
  - Соедините трубки легким подкручивающим движением.
- **Раздвижная трубка (6)**
  - Передвиньте пружинную защелку **(7)** вперед.
  - Вытяните трубку до нужной длины.
  - Отпустите пружинную защелку, и она зафиксирует трубки.

Использование щетки и дополнительных насадок (в зависимости от модели)

Укрепите большую щетку на конце трубки.

- **Двухпозиционная насадка (8)** снабжена педалью **(9)** которая позволяет менять положение щетки в зависимости от типа пола. **Для твердых покрытий** (плитки, паркета...) Нажмите педаль чтобы изменить положение щетки.
  Положение для чистки ковровых покрытий: нажмите педаль чтобы выдвинуть щетки.
- **Насадка для щелей (10):**
  Пригодится для уборки в труднодоступных местах, например, паутины в углах или между стеной и диваном!
- **Щетка для обивки (11):**
  Для чистки обивки, матрасов и т.п. Сборники ворса удобны для уборки ниток и ворсинок.
- **Щетка для пыли (12):**
  Для чистки рам картин, краев мебели, книг и других неровных предметов.

Включение и использование пылесоса

Вытяните шнур питания на требуемую длину и включите его в розетку.

Нажмите кнопку **(13)**, чтобы привести пылесос в движение. Для выключения пылесоса нажмите кнопку **(13)** еще раз.

Регулировка мощности

(в зависимости от модели)

- Мощность всасывания пылесоса
- В рукоятке **(16)** гибкого шланга имеется ручной регулятор потока воздуха **(17)** который позволяет кратковременно снижать силу всасывания.

Установка на временное и долго временное хранение (23)

Если Вы выключили и отсоединили этот прибор от розетки, то нажмите кнопку **(14)** для автоматической перемотки шнура.

- Вставьте фиксатор на насадке в отверстие с боковой стороны насоса. Пылесос можно хранить в вертикальном положении; для этого вставьте фиксатор на насадке в отверстие с нижней стороны насоса.

Извлечение пылесборника (24)

Выключив пылесос и отсоединив его от сети, нажмите кнопку чи переместите рычаг **(18)** и, взявшись за ручку пылесборника, поднимите его.

Открытие пылесборника (25)

Потяните фиксатор на пылесборнике **(21)**, затем откройте крышку пылесборника

Очищение пылесборника

Как ниже показано,если произошли следующие случаи с вашим пылесосом, то выключите устройство, отключите его и удалите шланг. Выньте пылесборник **(24)** и защитный фильтр мотора **(22)** из пылесоса. Потом опорожните пылесборник **(26)** и очистите защитный фильтр мотора **(22)**.

- Когда уровень пыли достиг максимальной линии бака **(19).**
- Когда пыль забила внутреннюю крышку **(20).**
- Когда защитный фильтр мотора **(22)** был полностью в пыли.

Промойте пылесборник **(27)** холодной водой. Сушите его в тени до полного испарения влаги.

⚠ **Если мощность всасывания стала слабой после очищения пылесборника, очистите защитный фильтр электродвигателя**

Невыполнение этого требования может привести к повреждению.

РОССИЙСКАЯ

Закрытие пылесборника

Вставьте фиксатор в отверстие на ручке, как указано стрелкой (30) с верхней ее стороны, и закройте крышку пылесборника, защелкнув фиксатор.

Очистка защитного фильтра мотора.

Защитный фильтр мотора расположен внутри прибора под пылесборником. Каждый раз когда Вы чистите защитный фильтр мотора, мы советуем вам вынуть фильтр мотора **(28)**. Промойте его холодной водойт**(29)** и сушите его в тени до полного испарения влаги. затем положите его обратно в пылесос.

Пожалуйста, очистить фильтр двигателя безопасности не реже одного раза в месяц.

Крепление пылесборника.

Закройте пылесборник правильно по направлению указанному стрелкой **(31)** затем положите его в пылесос.

⚠ **Не используйте пылесос без защитного фильтра электродвигателя.**

Невыполнения этого требования может привести к повреждению двигателя и снижению силы всасывания.

⚠ **ОСТОРОЖНО**

Высушить полностью в тени в течение 24 часов.

Очистка сажевого фильтра(32)

- Сажевый фильтр является повторно используемым HEPA фильтром. (в зависимости от моделей)
- Если вы хотите очистить выходной фильтр, выпуск крюк, чтобы удалить его из тела.
- Сдувать пыль с фильтра.(Не мойте фильтр водой.)
- Сажевый фильтр должен быть очищен, по крайней мере, раз в год.

Насадка с мини-турбиной (не во всех моделях) (33)

- Мини-турбо насадка используется для чистки лестниц и других труднодоступных мест.
- Чтобы вычистить мини-турбо насадку, снимите кожух насадки. Выверните 2 винта на днище и снимите кожух насадки с мини-турбиной, как показано на рисунке.
- Чаще чистите и удаляйте волосы, нити и пух, скапливающиеся в области щетки. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению насадки с мини-турбиной.

Турбинное сопло (в зависимости от моделей) (34)

- **Очистка турбинного сопла с кистью.**
- Нажать кнопку на задней стороне сопла для отделения воздушной крышки.
- Использовать кисть для удаления пыли & средство для очистки пыли в трещине для очистки кисти и лопасти.

Турбинное сопло (в зависимости от моделей) (35)

- **Очистка турбинного сопла с кистью.**
- Отведите фиксаторы в сторону.
- Откройте крышку и извлеките щетку.
- Очистите щетку и насадку.
- Установите щетку на выступ, уложите щетку и закройте крышку.
- Установите на место фиксаторы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность телесного повреждения.

- Перед очисткой отключайте пылесос от сети.
- Несоблюдение данного указания может привести к телесному повреждению.
- Не закрывайте отверстие оукои или доугим предметом (бумагой, тканью, чулками и т.п.) пои откоывании коышки.
- Не прикасайтесь к щетке, когда насадка перевернута.
- Не касайтесь щетки, так как она может быть горячей после выключения пылесоса.

Что делать, если пылесос не работает

Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки.

Что делать, если снижена сила всасывания?

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
- Проверьте, не забиты ли мусором трубки, гибкий шланг и чистящая насадка.
- Проверьте,что уровень пыли не достиг максимальной линии бака. Очистите пылесборник если нужно.
- Убедитесь, что внутренняя крышка **(20)** не засорена, очистите ее если нужно.
- Убедитесь, что защитный фильтр мотора **(22)** не в пыли.Очистите его, если нужно.

⚠ **ОСТОРОЖНО**

Не предназначен для сбора жидкостей .
Жидкостей сбор пылесосом может быть причиной поломки.

LG
Life's Good

إغلاق خزان الغبار
وفقا لاتجاه السهم (30) فوق مقبض دبابات، يرجى وضع هوك في حفرة على التعامل معها ، ومن ثم قفل لربط لإغلاق خزان الغبار.

تنظيف فلتر سلامة الموتور
يوجد فلتر سلامة الموتور داخل الجهاز أسفل خزان الغبار.

في كل مرة تقوم بتنظيف فلتر سلامة الموتور، ننصحك بإزالة فلتر سلامة المو تور (28).

اغسله بماء بارد (29) وجففه بشكل كامل في الظل بحيث يتم إزالة الرطوبة بـ شكل كامل.

الرجاء تنظيف الفلتر سلامة السيارات على الأقل مرة واحدة في الشهر

⚠ التجفيف التام لأكثر من ٢٤ ساعة فى الظل

تثبيت خزان الغبار
يرجى قفل خزان الغبار بشكل صحيح وفقا لاتجاه السهم (31)، ثم ثبته في المكـ نسة الكهربائية.

⚠ **ثم بعد ذلك أعد تثبيته في المكنسة الكهربائية.**
لا تستخدم المكنسة الكهربائية بدون فلتر سلامة الموتور.
حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى تلف الموتور وإضعاف قوة الشـ فط.

⚠ **تحذير**
يتم التجفيف لأكثر من 24 ساعة في الظل.

تنظيف فلتر العادم (32)

- فلتر العادم هو نوع من فلتر HEPA الذي يمكن اعادة استعماله (حسب الطراز) .
- اطلاق سراح هوك لإزالة تصفية العادم على الجسم قبل التنظيف
- ازالة الغبار من الفلتر (ممنوع تنظيف الفلتر بالماء) .
- يجب تنظيف فلتر العادم مرة واحدة كل سنة على الأقل .

فوهة ميكرو التوربينة (اختياري) (33)

- استعمال ميكرو التوربينة للمدرجات أو أماكن أخرى صعبة الوصول.
- من أجل تنظيف فوهة ميكرو التوربينة، اخراج غطاء الفوهة: فك 2 براغي في الأسفل واخراج غطاء الفوهة كما هو مبين.
- تنظيف وازالة الشعر والخيوط والأوساخ المتراكمة في مكان الفرشاة. قد يسبب تخريب فوهة ميكرو التوربينة اذا لم يتم ذلك.

الفوهة الطربينية (حسب الطراز)(34)

- **تنظيف فوهة الفرشاة الطربينية .**
- ضغط الزر وراء الفوهة لفك غطاء الهواء .
- استعمال فرشاة الغبار وأدوات تنظيف الأركان لتنظيف وشفط الفرشاة والمروح .

الفوهة الطربينية (حسب الطراز)(35)

- **تنظيف فوهة الفرشاة الطربينية .**
- دفع الذراع إلى الخارج .
- فتح الغطاء ووضع الفرشاة .
- تنظيف الفرشاة والفوهة .
- دفع الفرشاة إلى الإسقاط، اخماد الفرشاة، ثم أغلق الغطاء
- دفع ذراع إلى الجزء الداخل .

⚠ تنبيه

- خطر الإصابة الشخصية.
- أفصل دائما المكنسة الكهربائية قبل التنظيف.
- خلاف ذلك قد يؤدي إلى الإصابة الشخصية
- لا تسد فتحة المكنسة بيديك أو بأى مواد أخرى (مثل الورق والأقمشة والجوارب وما إلى ذلك) عند فتح الغطاء
- ،لا تلمس الفرشاة عندما تنقلب الفوهة
- لا تلمس الفرشاة لأن الفرشاة تكون حار جدا بعد إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية

ما الذي يجب فعله عند توقف الجهاز عن العمل؟

افحص الجهاز للتأكد من اتصاله بالتيار بشكل صحيح ومن عمل مأخذ التيار الكهربائي.

ما الذي يجب فعله عند انخفاض مستوى الشفط؟

- أوقف تشغيل الجهاز وافصل توصيلاته.
- تأكد من عدم انسداد المواسير والخرطوم المرن وأداة التنظيف.
- تأكد من أن الغبار في الخزان لم يصل إلى الحد الأقصى. افرغ خزان الغبار إذا لزم الأمر.
- تحقق من أن الغطاء الداخلي (20) غير مسدود، وقم بتنظيفه إذا لزم الأمر.
- تأكد من أن فلتر سلامة الموتور (22) ليس مملؤ تماما بالغبار. قم بتنظيفه إذا لزم الأمر.

⚠ **تحذير**
لا يوجد امتصاص للسوائل.
يمكن أن يتسبب امتصاص السوائل في حدوث أعطال.

آيفية الاستخدام

توصيل الخرطوم المرن

ادفع نهاية الرأس **(1)** بالخرطوم المرن **(2)** إلى فتحة التركيب في المكنسة الكهربائية.

لإخراج الخرطوم المرن من المكنسة الكهربائية، اضغط على الزر **(3)** الموجود على الرأس، ثم اسحب لأعلى.

تركيب الأنابيب (حسب الطراز)

• الأنبوب المعدني (4.5)

- اجمع الأنبوبتين معًا وذلك بلفهما قليلاً.

• الماسورة المتراكبة (6)

- ادفع ماسورة الربط
- اسحب الماسورة إلى الطول المطلوب.
- حرر ماسورة الربط ليتم القفل.

استخدام رأس التنظيف والملحقات الإضافية (حسب الطراز)

قم بتركيب رأس التنظيف العريضة في نهاية الماسورة.

الرأس ذو الوضع الثنائي (8) تم تزويدها بدواسة **(9)** والتي تسمح لك بتغيير وضعها وفقًا لنوع الأرضية التي يتم تنظيفها.**وضع الأرضية الصلبة** (أرضيات الباركية والسيراميك...): اضغط على الدواسة لإنزال الفرشاة لأسفل **وضع السجاد أو البساط.** اضغط على الدواسة لرفع الفرشاة لأعلى.

أداة تنظيف الأركان (10)

للتنظيف في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بشكل طبيعي (مثل أركان الأسقف أو أسفل قطع الأثاث).

فوهة مواد التنجيد (11)

لتنظيف مواد التنجيد والمراتب تساعد مجمعات الخيوط على التقاط الخيوط والزغب.

فرشاة الأتربة (12)

لتنظيف إطارات الصور وحروف قطع الأثاث والكتب والمواد الأخرى غير منتظمة الشكل.

كيفية التوصيل والاستخدام

اسحب سلك التيار إلى الطول المطلوب وقم بالتوصيل بمأخذ التيار.
اضغط على الزر **(13)** لبدء تشغيل المكنسة الكهربائية.
ولإيقاف المكنسة، اضغط على الزر **(13)** مرة أخرى.
ضبط مستوى الطاقة (حسب الطراز)

• يحتوي مقبض الخرطوم المرن **(16)** على منظم تدفق هواء يدوي **(17)** يتيح لك خفض مستوى الشفط قليلاً.

الحمل والتخزين (23)

بعد إيقاف تشغيل الجهاز ونزع توصيلات الجهاز، اضغط على الزر **(14)** للترجيع التلقائي السريع للسلك.

نقل خطاف الفوهة الى الفتحة في جانب المكنسة الكهربائية .

• وضع مقبض التحكم لمقبض الخرطوم في المكان المطلوب .
• نقل مقبض التحكم الى مكان "الاطفاء" .
• ضغط زر بكرة السلك لارجاع السلك الكهربائي بعد الاستعمال.

رفع الغبار دبابات (24)

بعد أن كنت قد تحولت وفصلها عن المنتج ، يرجى تحريك ذراع **(18)** والاستمرار على معالجة الخزان، ومن ثم رفع الخزان.

فتح خزان الغبار (25)

سحب هوك **(21)** وراء الدبابة، ومن ثم فتح غطاء الخزان.

تفريغ خزان الغبار

المنظف مضبوط على أقصى طاقة والفوهة بعيدة عن الأرض.
كما هو موضح أدناه، إذا حدثت تلك الأشياء للمكنسة الخاصة بك، يرجى إيقاف

تشغيل الجهاز، وافصلها من منفذ التيار وقم بإزالة الخرطوم، أخرج خزان الغ

بار (24) وفلتر سلامة الموتور من المكنسة.

ثم أفرغ خزان الغبار (26) ونظف فلتر سلامة الموتور (22).

• عندما يصل الغبار في الخزان (19) إلى الحد الأقصى.

• عند انسداد الغطاء الداخلي (20) بسبب كتلة كبيرة من الغبار.

• عندما يمتلئ فلتر سلامة الموتور (22) تماما بالغبار.

اغسل خزان الغبار (27) بماء بارد.
جفف الخزان بشكل كامل في الظل بحيث يتم إزالة الرطوبة بشكل كامل.

⚠ **إذا كانت قدرة الشفط لا تزال ضعيفة لعد إفراغ خزان الغبار، قم بتنظيف فلتر سلامة الموتور.**

حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.

⚠ تنبيه

الواقي الحراري:

يوجد بهذه المكنسة ترموستات يحميها في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك. في حالة توقف المكنسة الكهربية فجأةً، فأغلق المفتاح وافصلها عن التيار الكهربي. افحص المكنسة الكهربية للتأكد من عدم وجود مصدر لارتفاع الحرارة مثل امتلاء غرفة الأتربة أو انسداد خرطوم أو انسداد مرشح. في حالة وجود أي من هذه الحالات، قم بإصلاحها أو انتظر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل محاولة استخدام المكنسة الكهربية. وبعد مرور ٣٠ دقيقة، قم بتوصيل المكنسة الكهربية بالتيار الكهربي وأدر المفتاح .

تعليمات هامة للسلامة

⚠ تنبيه

• **لا تضع أي أغراض في الفتحات.**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .

• **لا تستخدم المكنسة في حالة انسداد الفتحات: احفظ الفتحات بعيدا عن الأتربة أو النسالة أو الشعر أو أي شيء قد يقلل تيار الهواء .**

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المنتج .

• **لا تستخدم المكنسة بدون صندوق الأتربة و/أو المرشحات مثبتة في أماكنها.**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .

• **لا تستخدم المكنسة في تنظيف الأشياء الحادة والصلبة مثل الدبابيس، أو الحجارة، أو الألعاب الصغيرة، إلخ .**

فقد تتلف هذه الأشياء المكنسة أو صندوق الأتربة .

• **تخزين المكنسة الكهربية داخل المنزل .**

أحفظ المكنسة بعيدا بعد الاستخدام لمنع لتجنب التعثر فيها .

• **ممنوع استعمال المكنسة الكهربائية من قبل الأشخاص الضعيفة (بما فيه الأطفال) في الجسم أو الحسية أو العقل أو بدون الخبرات والعلم، الاّ تحت اشراف وتعليم سخص مسئول عن سلامتهم حول استعمال المكنسة الكهربائية .**

يجب تأكد عدم لعب المكنسة الكهربائية من قبل الأطفال.

• **استخدم قطع الغيار المنتجة أو الموصى بها من قبل وكلاء خدمة شركة LG Electronics .**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .

• **استخدم المكنسة الكهربية كما هو موصوف في هذا الدليل فقط استخدمها فقط مع الملحقات أو المرفقات الموصى بها أو المعتمدة من LG .**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .

• **لتجنب الإصابة الجسدية أو لمنع الجهاز من الصندوق عند تنظيف السلالم، ضع المكنسة دائما أسفل السلالم .**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .

• **استخدم الفوهات المرفقة في وضع الأريكة.**

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المنتج .

• **لا تجفف المرشح في فرن أو ميكروويف .**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحريق .

• **لا تجفف المرشح في مجفف الملابس .**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحريق .

• **لا تجفف المكنسة بالقرب من مصدر لهب مفتوح .**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحريق .

• **قم بتنظيف المكنسة دائما بعد تنظيف السجاد والمنظفات والمنعشات والمساحيق والأتربة الدقيقة .**

فهذه الأشياء تسد المرشحات وتقلل تيار الهواء ويمكنها أن تتلف المكنسة قد يؤدي عدم تنظيف صندوق الأتربة إلى تلف دائم للمكنسة.
(حسب الطراز)

• **لا تمسك الصندوق من المقبض أثناء تحريك المكنسة .**

فقد يسقط جسم المكنسة عند فصل الصندوق عن المقبض حيث يمكن أن يؤدي ذلك إصابة جسدية أو إلى تلف المنتج **يجب أن تمسك من مقبض الحمل عند تحريك** . (حسب الطراز)

• **إذا أضاء مصباح المؤشر بعد إفراغ صندوق الأتربة باللون (الأحمر)، فقم بتنظيف صندوق الأتربة .**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج. (حسب الطراز)

⚠ تحذير

• **احتفظ بالشعر، والملابس الفضفاضة، والأصابع، وكل أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات والأجزاء المتحركة الأخرى .**

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية .

• **لا تسحب المكنسة من سلك التيار أو تحملها منه، ولا تستخدم سلك التيار كمقبض، ولا تغلق الباب على سلك التيار، أو تلف سلك التيار حول أطراف حادة لا تسحب المكنسة الكهربية على سلك التيار احتفظ بسلك التيار بعيداً عن الأسطح الساخنة.**

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية أو الحريق أو تلف المنتج .

• **لا تستخدم المكنسة الكهربية كلعبة . يجب الانتباه الشديد عند استخدام المكنسة أو عندما تكون قريبه من الأطفال حيث يمكن أن يتسبب** ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .

• **لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك التيار الكهربي تالفًا أو معيبا**

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .في هذه الحالة اتصل بوكيل خدمة شركة .نذضفقمهذزعظغمـ لتجنب المخاطر.

• **لا تستبدل القابس بأي شكل من الأشكال**

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية أو تلف المنتج قد يؤدي القيام بذلك إلى الوفاة إذا لم يكن القابس مناسبا، فاتصل بكهربائي مختص لتركيب المنفذ الصحيح .

• **يجب فقط القيام بإصلاح الأجهزة الكهربية من قبل مهندسي صيانة متخصصين .**

قد تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى مخاطر جسيمة للمستخدم.

• **لا تقم بتوصيل التيار الكهربي إذا لم يكن المقبض على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) .**

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج. (حسب الطراز)

• **ابق الأطفال بعيدا ولاحظ العوائق عند لف السلك لمنع الإصابة الجسدية .**

يتحرك السلك بسرعة أثناء اللف.

(حسب الطراز)

• **يحتوي الخرطوم على أسلاك كهربية لا تستخدمه إذا كان تالفا أو مقطوعا أو مثقوبا**

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو الصدمة الكهربية. (حسب الطراز)

تعليمات هامة للسلامة

الرجاء قراءة جميع التعليمات قبل استخدام المكنسة الكهربية لمنع خطر حدوث حريق، أو صدمة كهربية، أو إصابة للأشخاص، أو تلف عند استخدم المكنسة الكهربية، لا يشمل هذا الدليل كل الظروف المحتملة التي قد تحدث . اتصل دائما بفني الخدمة أو المصنع في حالة وجود أية مشكلات لا تفهمها يتوافق هذا الجهاز مع قوانين الاتحاد الأوروبيالتوجيهات: توجيه الجهد الكهربائي المنخفض 2006/95/EC - وتوجيه 2004/108/EC EMC .

هذا هو رمز تنبيه للسلامة .
ينبهك هذا الرمز ضد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تقتلك أو تؤذيك أنت أو الآخرين .
تنبيه للسالمة وتعني كلمة زتحذيرس أو" WARNING " حق تلي كل رسائل السلامة كل رمز " CAUTION" سزتنبيهس تعني هذه الكلمات ما يلي:

⚠ تحذير

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى إصابة جسدية خطيرة أو الوفاة.

⚠ تنبيه

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف الممتلكات.

⚠ تحذير

- **افصل مصدر التيار الكهربي قبل صيانة الوحدة أو تنظيفها أو عند عدم استخدام المكنسة .**

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية .

- **لا تستخدم المكنسة في تنظيف أشياء حارقة أو مصدر للأدخنة، مثل السجائر أو الرماد الساخن .**

حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الحريق أو الصدمة الكهربية .

- **لا تقم بتنظيف المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الجازولين أو البنزين أو مخفف الطلاء أو البروبان (سوائل أو غازات) .**

حيث يمكن للدخان الذي ينبعث من هذه السوائل أن يتسبب في خطر الحريق أو الانفجار حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية

- **لا تمسك القابس أو المكنسة بأيدي مبللة .**

حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الصدمة.

- **لا تفصل التيار الكهربي بجذب السلك .**

حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الصدمة الكهربية. لفصل التيار عن المكنسة، امسك بالقابس، و ليس السلك .

- **ممنوع استعمال المكنسة الكهربائية اذا تم تخريب السلك الكهربائي أو القابس .**

اذا تم تخريب السلك الكهربائي، فيجب تبديله من قبل وكيل الصيانة من LG Electronics من أجل تفادى المخاطر .

- **لا تستمر في التنظيف بالمكنسة الكهربية إذا بدا لك أن أية أجزاء مفقودة أو تالفة .**

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج في هذه الحالة اتصل بوكيل خدمة شركة LG Electronics لتجنب المخاطر.

- **لا تستخدم سلك التمديد مع هذه المكنسة الكهربية.**

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في خطر الحريق أو تلف المنتج .

- **استخدام الفولتية الصحيحة.**

قد يؤدي استخدام فولتية غير صحيحة إلى تلف المحرك أو إصابة المستخدم الفولتية السليمة مطبوعة أسفل المكنسة الكهربية .

- **أوقف تشغيل كل مفاتيح التحكم في المكنسة قبل فصلها عن التيار.**

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية .

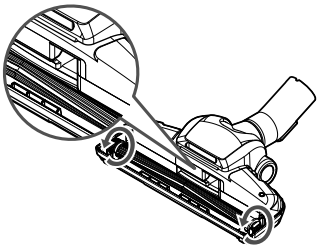

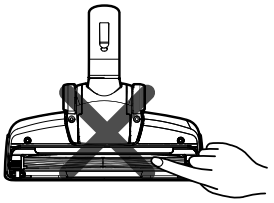

مقبض الحاوية

المقبض الحامل

32

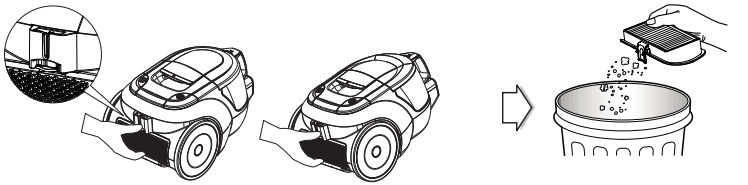

أجزاء اختيارية

33

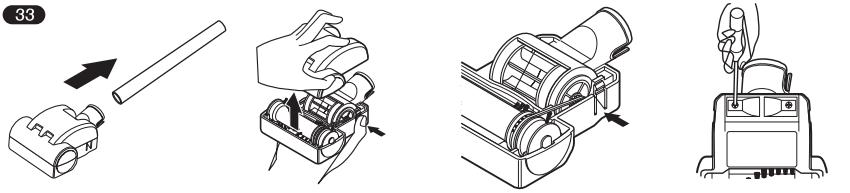

34

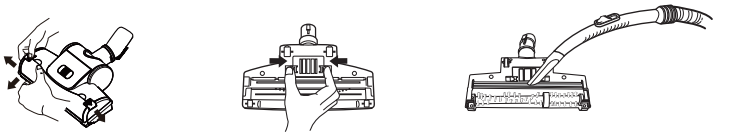

34

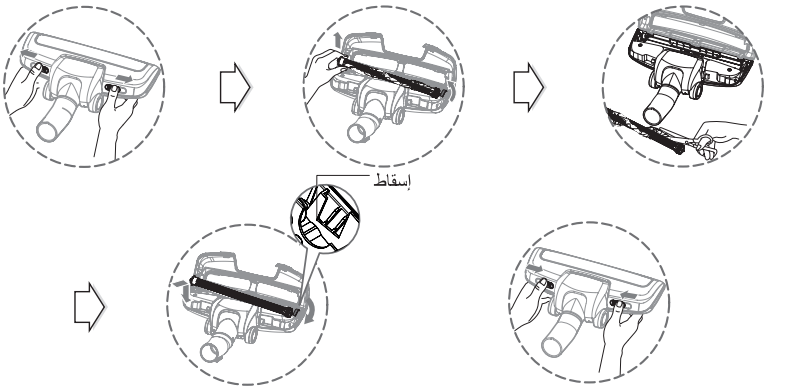

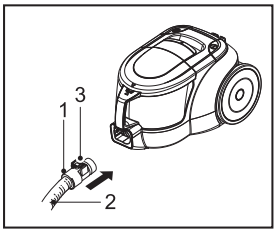
1
3
2

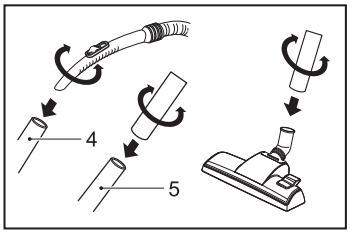
4
5

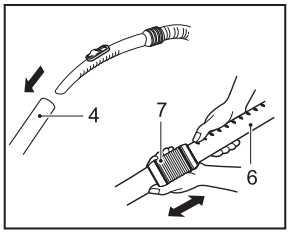
4
7
6

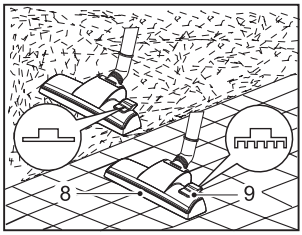
8
9

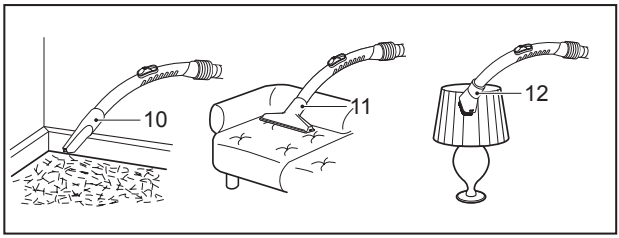
10
11
12

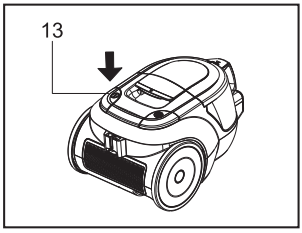
13

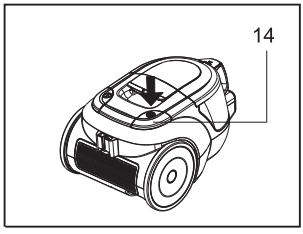
14

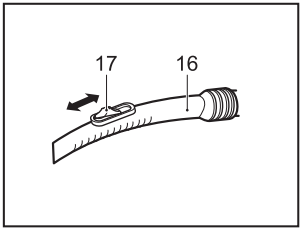
17
16

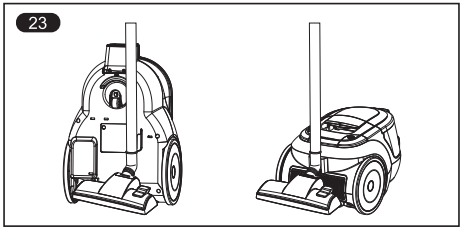
23

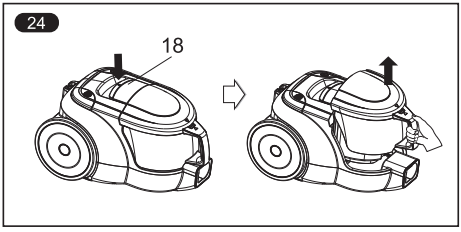
24
18

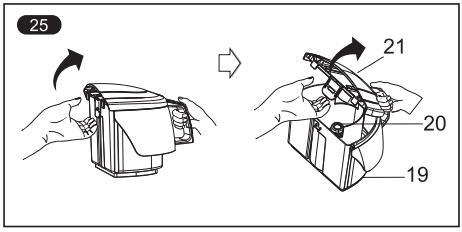
25
21
20
19

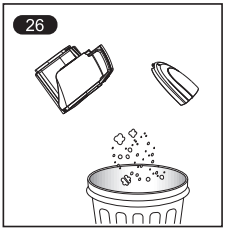
26

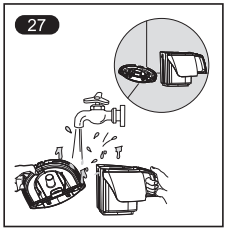
27

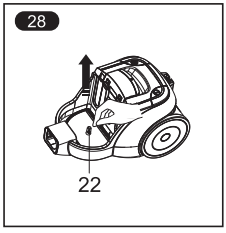
28
22

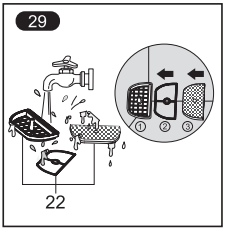
29
22

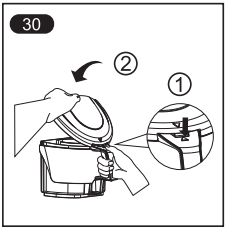
30
②
①

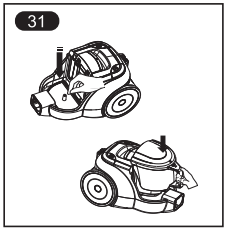
31

الأجزاء الرئيسية

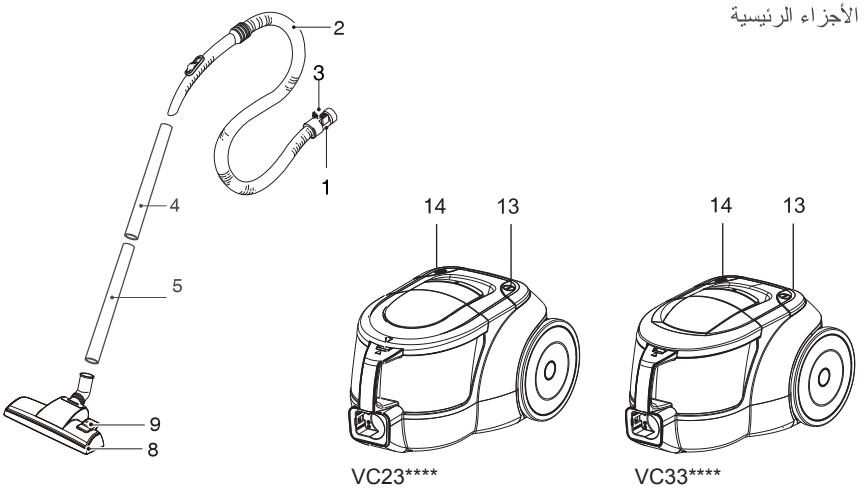

أجزاء اختيارية

■ تعتمد أشكال وكمية الأجزاء التالية على نوع الطرازات المختلفة التي قمت بشرائها.

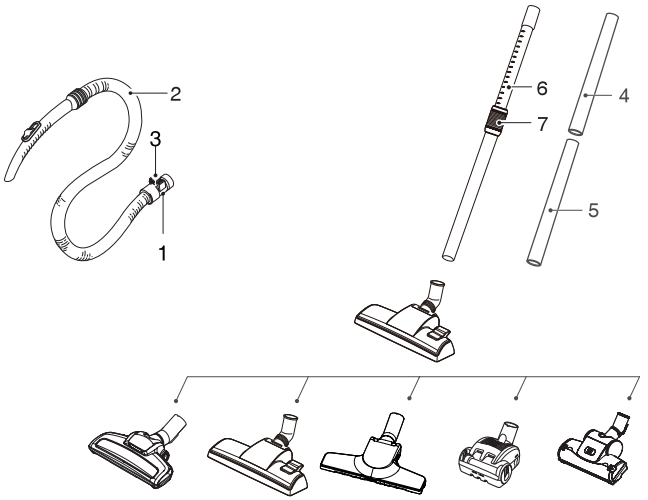

الملحق

■ تختلف تلك المواصفات وفقا لمتطلبات الوكيل/المشتري.

LG
Life's Good

العربية

دليل الاستعمال

نوع جديد للمكنسة الكهربائية الاعصارية

هذه المعلومات تحتوى تعليمات هامة لسلامة استعمال وصيانة المكنسة الكهربائية .
وخاصة يرجى قراءة جميع المعلومات في الصفحة 6-9 من أجل سلامتكم .
ويرجى احتفاظ هذا الدليل في مكان سهل الوصول ومراجعته في أي وقت .

VC23****
VC33****

www.lg.com

MFL67892708